



## Montážní návod pro 19" stojanové rozvaděče DATACOM


- 1) Upevněte oba rámy na spodní díl pomocí montážních šroubů.

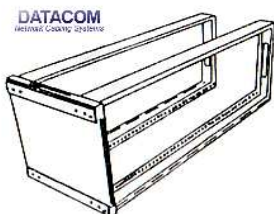


- 2) Upevněte stropní díl na oba rámy rozvaděče.

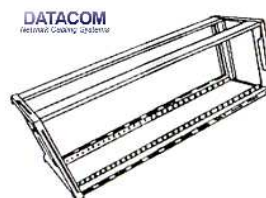


- 3) Proveďte montáž 4ks koleček a 4ks nivelačních nožiček do spodní části skeletu.

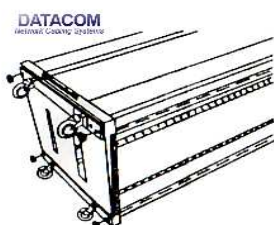

- 4) Postavte skelet do vertikální polohy, následně připevněte 4-6 ks příčníků (příčníky jsou v balení v počtu dle velikosti rozvaděče). Příčníky se umísťují po obou stranách.

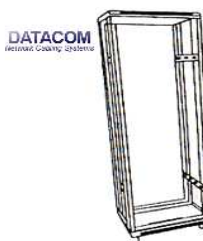


- 5) Nainstalujte 4ks vertikálních lišt. Uchycují se k příčníkům, polohu umístění si zvolte libovolně dle potřeby při instalaci prvků.

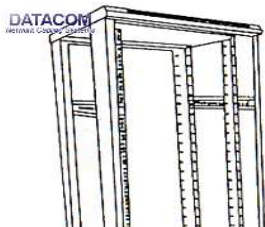

- 6) Do stropu rozvaděče připevněte jednotku se dvěma (600x600) nebo čtyřmi (800x800 nebo 800x1000) ventilátory.



- 7) Pomocí nosných L-profilů upevněte police, které jsou součástí balení.

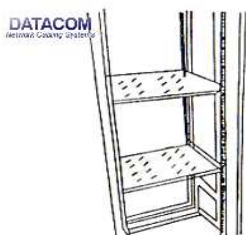

- 8) Nasadte levou i pravou bočnici rozvaděče. Bočnice jsou zamykatelné.



- 9) Nasadte zadní celoplošové dveře. Lze volit mezi levým / pravým otevíráním.



- 10) Nasadte přední prosklené dveře. Lze volit mezi levým / pravým otevíráním.

